

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

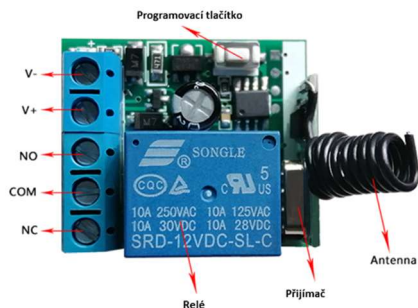

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

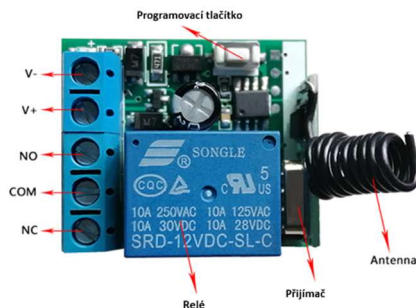

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

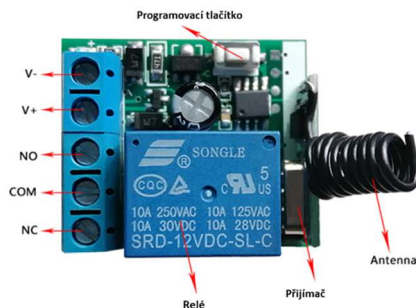

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítko
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

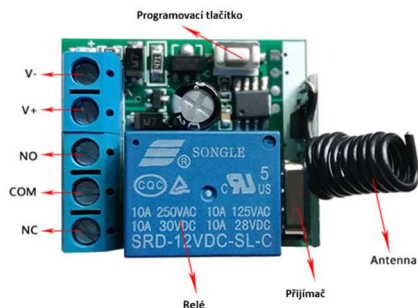

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítko
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

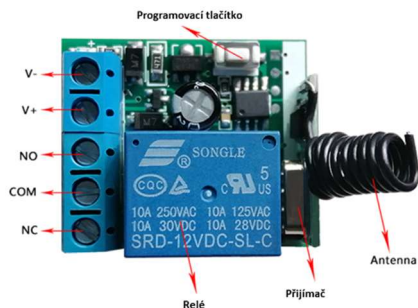

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítko
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

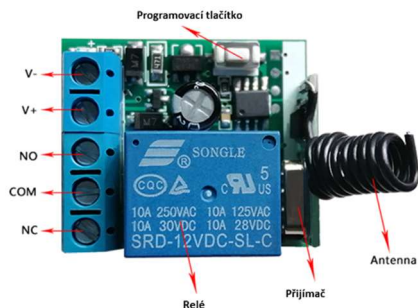

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

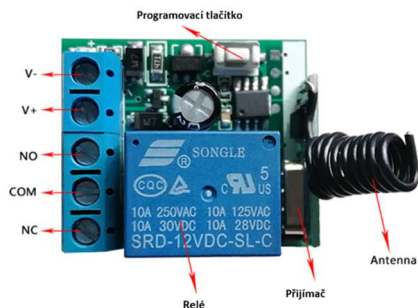

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítko
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

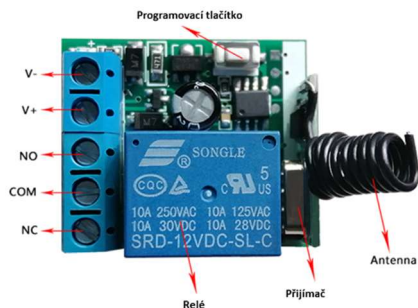

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčkům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

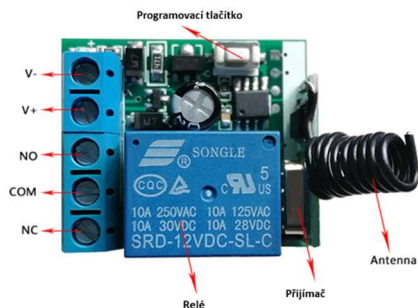

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčkům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

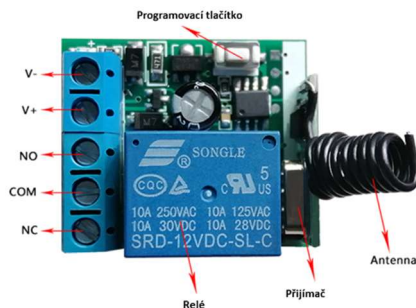

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčkům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

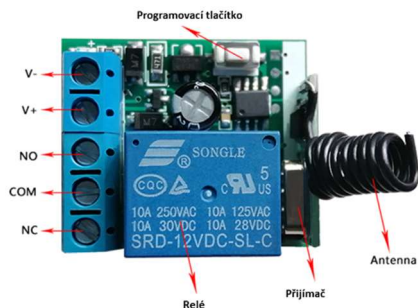

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčkům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

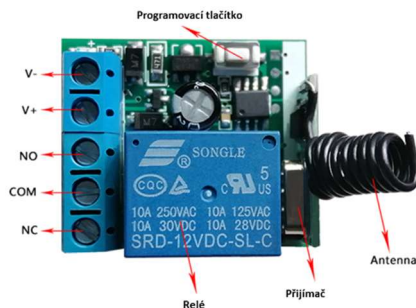

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

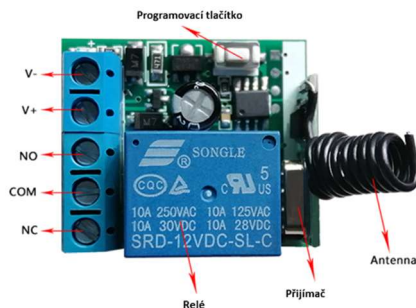

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

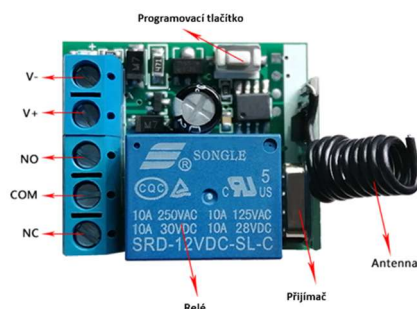

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

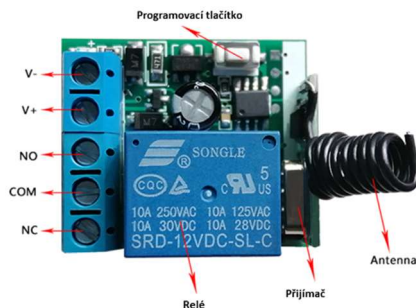

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

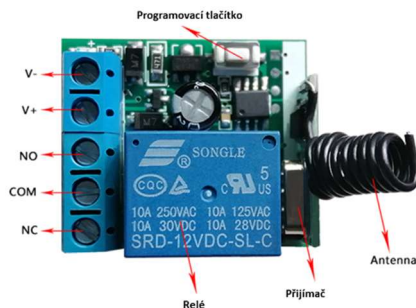

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

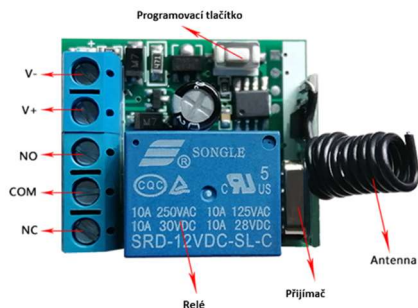

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

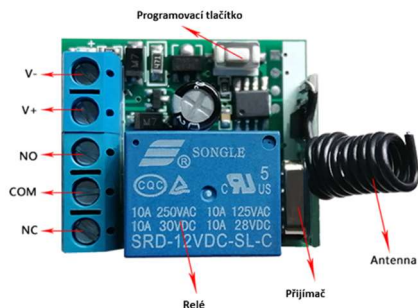

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

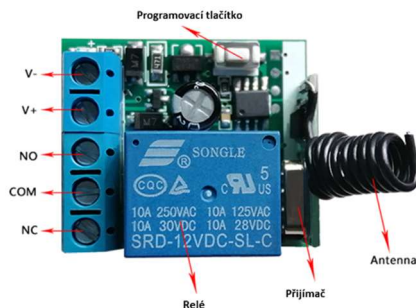

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

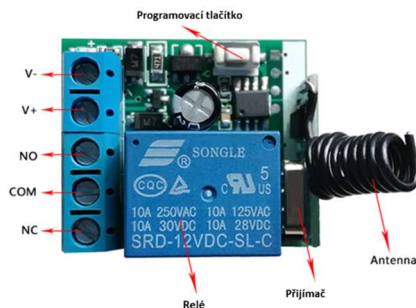

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

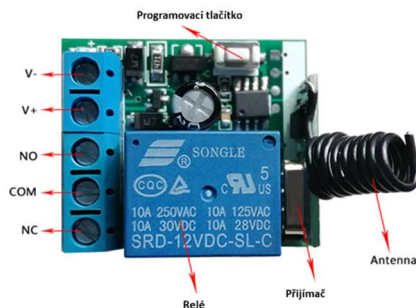

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

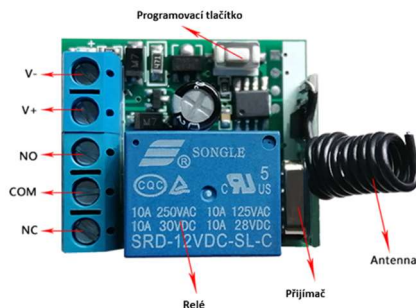

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

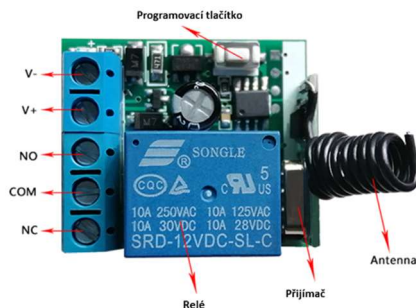

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

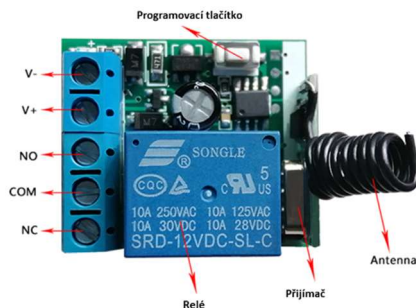

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China

sbWL6-1



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat jedno světlo nebo jiná zařízení s příkonem do celkových 1 x 10 A při 12V.

Proces párování

1. indikátor LED
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.


1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte spínač. Kontrolka se na 5s rozsvítí.
1x stlačení pro nastavení dálkového ovládání v režimu tlačítka
2x stisknutí pro nastavení dálkového ovládání v režimu spínače (stisknu DO zapne, stisknu DO vypne)
3. Každé ze dvou tlačítek na DO lze nastavit do vlastního režimu.
4. Červená kontrolka má dále funkci zobrazení stavu / sepnutí relé, pokud svítí je relé ve stavu sepnutém.

Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

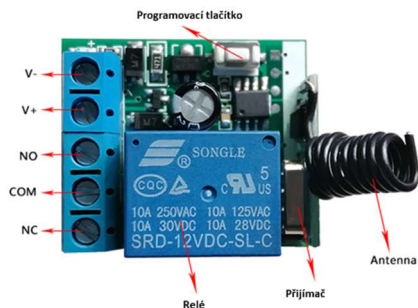

- V - zem
- V+ napájecí napětí +12V
- NO – spínací kontakt relé
- COM – středový kontakt relé
- NC – rozpínací kontakt relé

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max.10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 40 x 40 x 25 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 60 x 28 x 11 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 2 x 3 V (CR2016)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -20 °C - + 60 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytříděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China