

HD přehrávač 80239



Uživatelská příručka

Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném prostřednictvím HDMI, případně ve standardním rozlišení prostřednictvím AV kabelu.

1. Úvodní informace

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupil náš HD přehrávač, který umožňuje přehrávat širokou škálu hudebních a video souborů, které mohou být opatřeny titulky. Video lze zobrazit ve vysokém rozlišení prostřednictvím HDMI výstupu, nebo případně také AV výstupu.

Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, ve které jsou popsány všechny funkce a možnosti tohoto přehrávače.

Podporované formáty audio a video souborů

Přehrávač podporuje následující formáty audio a video souborů:

Video	MKV, MP4, MOV, VOB, AVI, TS, M2TS, WMV MPEG1, MPEG2, MPEG4/ASP, VP8 – maximum 1920x1080@60fps, 50mbps H.264/AVC, H.265/HEVC – maximálně 4096x2304@30fps, 200 mbps
Audio	MP3, FLAC, OGG, APE, AAC Přenosová rychlost: 32 kbps až 320 kbps
Fotografie	JPG, PNG, GIF (bez animace), BMP
Titulky	SRT, SMI, ASS, SSA, IDX+SUB

Nejčastější příčinou nepřehrávání videí je nepodporovaný kodek videa nebo rozlišení, které je vyšší než maximální podporované. Můžete použít bezplatný nástroj MediaInfo na adrese <https://mediaarea.net/MediaInfoOnline> a zkontrolujte, zda vaše video splňuje tyto požadavky.

Technické parametry

Video výstup	AV: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) HDMI: 720p, 1080i, 1080p, vše při 50 Hz/60 Hz
Audio výstup	HDMI, Audio L / R
Formátování připojeného pevného disku	FAT32, NTFS, exFAT
USB / SD	systémy souborů FAT32, exFAT nebo NTFS
IR senzor	Příjem signálů z dálkového ovladače
Rozměry	79,5 mm x 58 mm x 15 mm
Napájení	5 V DC, 2 A

Obsah balení

K přehrávači je dodáváno následující příslušenství:

- 1x Přehrávač
- 1x AV kabel
- 1x Dálkové ovládání
- 1x IR senzor dálkového ovládání
- 1x CL napájecí adaptér
- 1x AC napájecí adaptér

Konektory

Čelní strana



USB konektor, vstup pro paměťovou kartu (SD, MMC)


Zadní strana



Výstupy HDMI (1080 bodů), AV (576 bodů),

Dálkový ovladač

POWER	Zapnout / Vypnout	SETUP	Zobrazit nabídku nastavení
MUTE	Ztišit přehrávání	TV MODE	Nastavení rozlišení obrazu
GOTO	Nastavit čas zahájení přehrávání	16:9 / 4:3	Formát obrazu
ZOOM	Přiblížit	SUBTITLE	Zobrazení titulků
SLIDESHOW	Prezentace fotografií	ROTATE	Otočit obraz
AUDIO	Výběr audio kanálu	MENU	Zobrazení údajů o souboru
HOME	Hlavní nabídka	PAGE UP	Předcházející stránka
MOVIE	Seznam filmů	MUSIC	Seznam hudebních souborů
PHOTO	Seznam fotografií	FILE	Zobrazení všech souborů
EQ	Nastavení ekvalizéru	YPBPR	Výběr výstupu YUV (YPBPR)
HDMI	Výběr výstupu HDMI	AV	Výběr výstupu AV
VOL -	Snížit hlasitost	▲ UP	Pohyb kurzorem nahoru
VOL +	Zvýšit hlasitost	SUBCOLOR	Nastavení barvy titulků
◀ LEFT	Pohyb kurzorem vlevo	ENTER	Potvrdit výběr / OK
▶ RIGHT	Pohyb kurzorem vpravo	REPEAT	Nastavení režimu opakování
RETURN	Návrat do předchozí nabídky	▼ DOWN	Pohyb kurzorem dolů
■ STOP	Ukončit přehrávání	▶ 	Přehrávat / Pauza
◀◀	Předchozí záznam	◀◀	Rychlé přetáčení vzad (FR)
▶▶	Rychlé přetáčení vpřed (FF)	▶▶	Následující záznam

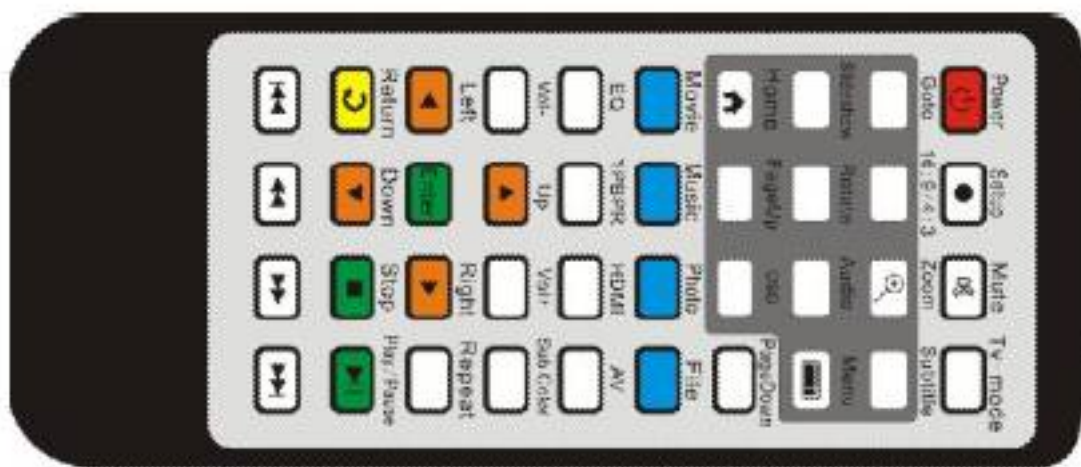

Některá tlačítka v různých režimech nemusí reagovat nebo mohou mít jinou funkci.


2. Ovládání

Spuštění přehrávače


Přehrávač připojte k displeji prostřednictvím příslušného kabelu (HDMI / AV). Před spuštěním displeje je dále vhodné připojit k přehrávači paměťové médium – USB disk nebo SD kartu. Po spuštění zvolte na displeji vstup, ke kterému je připojen tento přehrávač.

Výběr zdroje a režimu přehrávání

Po spuštění přehrávače bude zobrazena základní nabídka, ve které máte možnost zvolit, jaký typ záznamů, které jsou uloženy na připojeném paměťovém médiu, si přejete přehrávat. Význam jednotlivých položek je uveden dále.

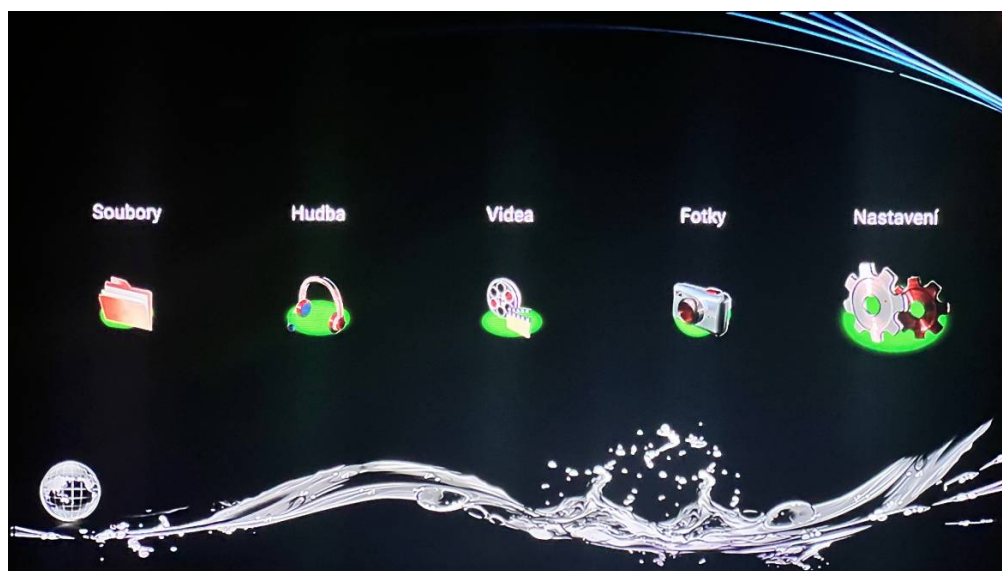

Jak přehraju video?

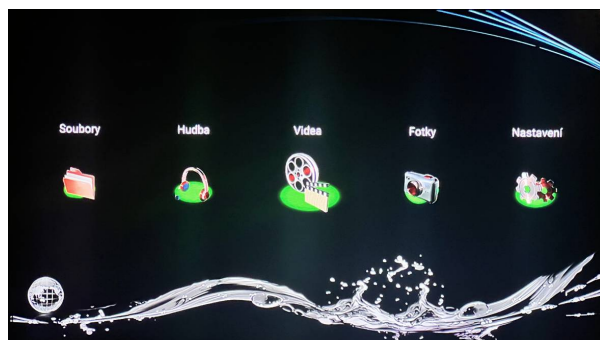

Po zapnutí přehrávače médií zobrazí hlavní nabídku.

Vyberte ikonu Film z hlavní nabídky a poté vyberte jednotku USB nebo SD kartu a vyhledejte soubory videa, které chcete přehrát. Najděte video, které chcete přehrát, stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání a spustí se přehrávání. Přehrávač médií lze také nakonfigurovat tak, aby

automaticky spustil přehrávání videí, kdykoli je zapnut – v části nastavení najdete informace o konfiguraci a používání této funkce automatického přehrávání.


Během přehrávání videa můžete...

Pozastavte nebo obnovte přehrávání pomocí tlačítka Enter. Pro zastavení stiskněte tlačítko Návrat.

Stisknutím tlačítka Vlevo/Vpravo rychle přeskočíte zpět nebo vpřed.

Stisknutím a podržením tlačítka Vlevo/Vpravo použijte posuvník časové osy k rychlému přechodu k určitému bodu ve videu.

Další možnosti zobrazení fotografií jsou dostupné po stisknutí tlačítka OSD:

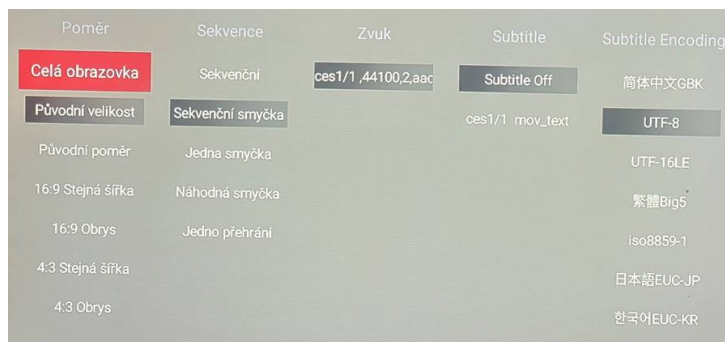

Poměr – Vyberte si mezi roztaženou celou obrazovkou nebo původním poměrem stran.

Sekvence – Nastavte režim opakování přehrávání videa pro jedno nebo všechny videa ve složce.

Zvuk – vyberte, kterou zvukovou stopu chcete přehrát.

Titulky – Vyberte stopu titulků pro zobrazení

Kódování – Vyberte kódování textu titulků.

Upozornění pro uživatele: Kódování textu titulků standardně používá kódovou stránku UTF-8. Vzhledem k mnoha způsobům, jak lze text kódovat, jsou jedinými oficiálně podporovanými jazyky titulků angličtina, španělština a čínština, i když dostupné nastavení kódování mohou podporovat i jiné jazyky.

Jak zobrazím titulky k videu?


Toto zařízení také podporuje interní a externí titulky, včetně formátů SRT, SUB+IDX a PGS. Pokud jsou detekovány interní i externí titulky, jsou uvedeny společně. Chcete-li použít externí soubor titulků, pojmenujte jej stejně jako video, ale s jazykem a příponou souboru „SRT“ a umístěte jej do stejné složky jako video. Například:




Chcete-li zobrazit titulky, ujistěte se, že je v nabídce nastavení zapnuto Zobrazení titulků. Poté během přehrávání videa stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovladači vyvolejte nabídku přehrávání, vyberte stopu titulků, kterou chcete zobrazit, a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Přehrávání lze ovládat prostřednictvím tlačítek na dálkovém ovladači. V nabídce jsou standardní funkce, tedy zahájení a pozastavení přehrávání, rychlé přetáčení vzad resp. vpřed atd.

Přehrávač umožňuje obnovit přehrávání od místa, kde bylo pozastaveno. V dialogovém okně „Obnovit přehrávání?“ budete vyzváni k potvrzení, zda si přejete zahájit přehrávání od místa pozastavení.

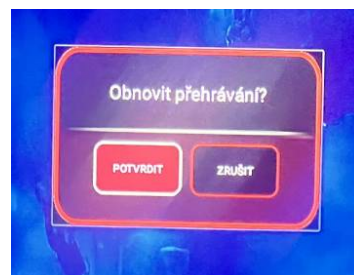

Jak mohu přehrávat fotografie?

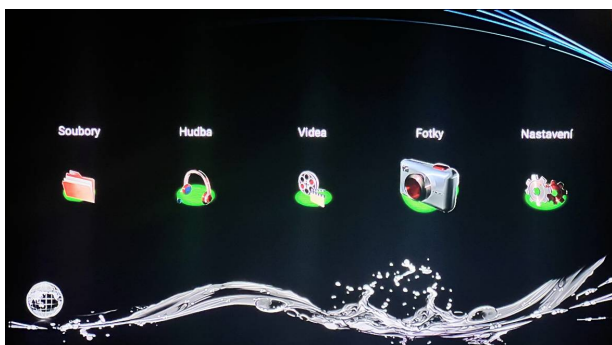


V hlavní nabídce vyberte ikonu Fotografie a poté vyberte jednotku USB nebo SD kartu a vyhledejte fotografie, které chcete přehrát. Najděte fotografii, kterou chcete přehrát, stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání a zobrazí se. Přehrávač médií rozpozná až 1000 fotografií ve složce a může přehrávat prezentaci fotografií ve stejné složce. Přehrávač médií lze také

nakonfigurovat tak, aby automaticky spustil přehrávání fotografií v prezentaci, kdykoli je zapnutý – informace o konfiguraci a použití této funkce automatického přehrávání naleznete v části nastavení.

Během přehrávání fotografií můžete...

Pozastavte nebo obnovte prezentaci fotografií pomocí tlačítka OK. Pro zastavení stiskněte tlačítko Návrat. Pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo na dálkovém ovládání přejděte na předchozí nebo další fotografii.

Další možnosti zobrazení fotografií jsou dostupné stisknutím tlačítka OSD:

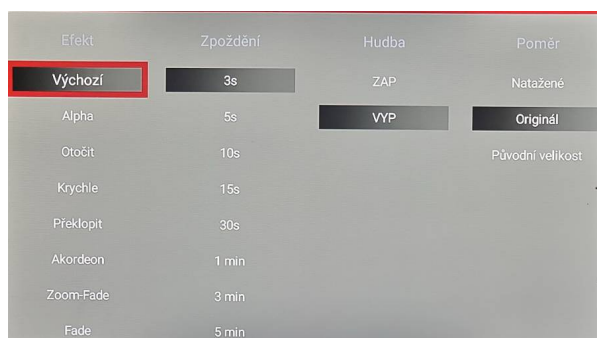


Efekt – Nastaví efekt přechodu prezentace.

Prodleva – Nastavení prodlevy mezi fotografiemi v prezentaci.

Hudba – přehrávání hudby na pozadí ze stejné složky jako fotografie.

Poměr – Vyberte si mezi roztaženou celou obrazovkou nebo původním poměrem stran.


Jak mohu přehrávat hudbu?

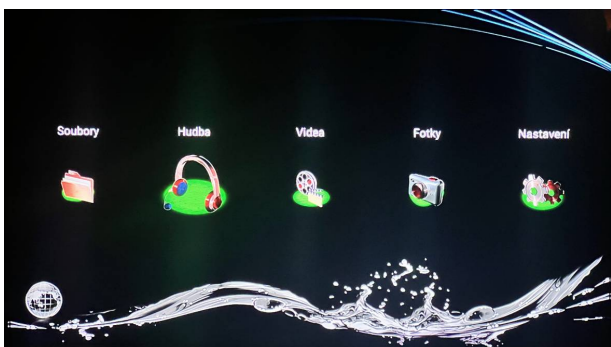

V hlavní nabídce vyberte ikonu Hudba a poté vyberte jednotku USB nebo SD kartu a vyhledejte hudební soubory, které chcete přehrát. Najděte soubor, který chcete přehrát, stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání a spustí se přehrávání. Přehrávač médií lze také nakonfigurovat tak, aby automaticky spustil přehrávání hudby, kdykoli je zapnutý – informace o konfiguraci a použití této funkce automatického přehrávání naleznete v části nastavení.

Během přehrávání hudby můžete...

Pozastavení nebo obnovení skladby pomocí tlačítka OK. Pro zastavení stiskněte tlačítko Návrat.

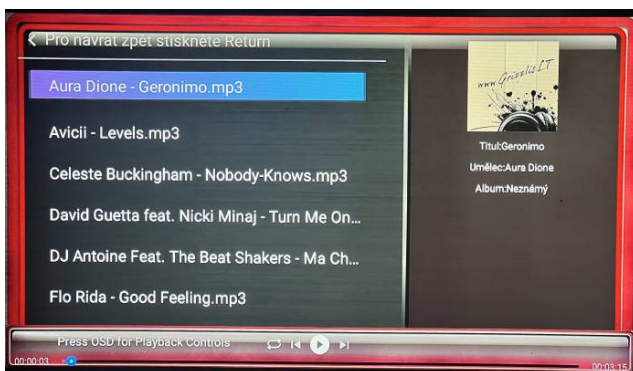


Stisknutím tlačítka Vlevo/Vpravo rychle přeskočíte zpět nebo vpřed. Stisknutím a podržením tlačítka Vlevo/Vpravo použijte posuvník časové osy, abyste se rychle dostali k určitému bodu skladby.

Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů na dálkovém ovládání přejděte na předchozí nebo další skladbu.

Použijte tlačítko Menu pro přístup k

ovládacím prvkům přehrávání ve spodní části obrazovky, včetně pořadí přehrávání: Sekvenční, Sekvenční smyčka, Jedna smyčka, Náhodná smyčka.

Nabídka nastavení

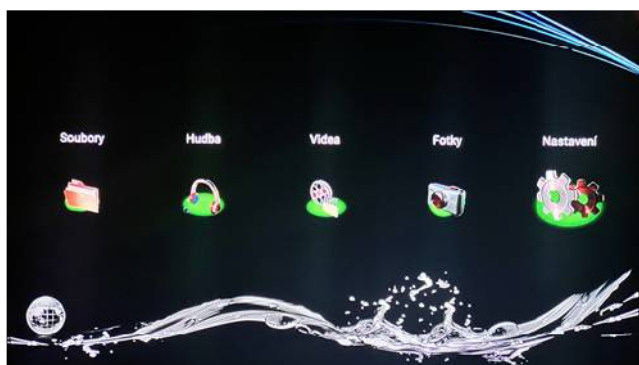

Nabídku nastavení přehrávače lze zobrazit výběrem položky NASTAVENÍ prostřednictvím kurzorových šipek. Svou volbu následně potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. Nabídka nastavení obsahuje několik položek, jejichž význam je uveden níže. Vedle názvů jednotlivých položek je zobrazeno jejich aktuální nastavení, jak je ilustrováno na obrázku níže. V zobrazené nabídce lze pohybovat

kurzorem prostřednictvím kurzorových šipek a volbu potvrdit tlačítkem ENTER.

Jazyk



V nabídce „Jazyk“ lze zvolit požadovaný jazyk údajů, které jsou zobrazovány na displeji. V nabídce je celkem 12 jazykových verzí.

Spořič obrazovky

Pokud si přejete, aby byl po určité době nečinnosti přehrávače spuštěn režim spořiče obrazovky, proveďte nastavení požadované doby v nabídce „Spořič obrazovky“. Spořič obrazovky lze také zcela vypnout výběrem položky VYP.




Rozlišení displeje – Volba video výstupu a příslušného režimu




V nabídce „Rozlišení obrazovky“ lze nastavit, který video výstup přehrávače má být využíván. U RCA výstupu lze nastavit norma PAL nebo NTSC. U video výstupu HDMI lze navíc nastavit rozlišení a frekvenci.

Zobrazení Zoom – nastavení velikosti obrazu

V nabídce „Zobrazení Zoom“ lze pomocí kurzoru upravit velikost obrazu a zobrazení dle zobrazovače (TV, Monitor...)

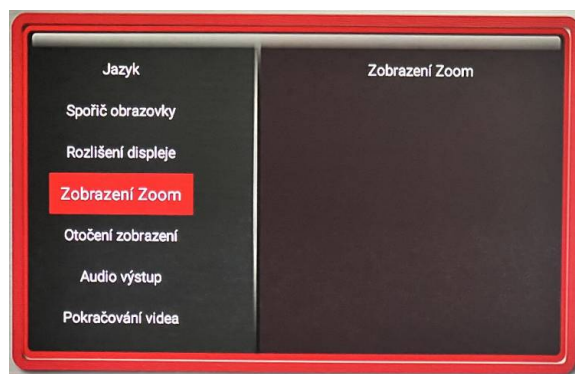


Otočení zobrazení-možnost přetočení obrazu

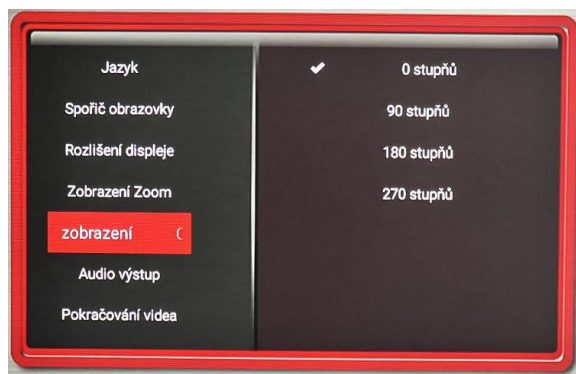


V nabídce „Otočení zobrazení“ lze nastavit, otočení obrazu dle pozice zobrazovače (TV, Monitor...), 0° obraz je zobrazen standardně, dále je možnost otočit obraz o 90°, 180° nebo 270°.

Audio výstup – Volba zvukového výstupu

V nabídce „Audio výstup“ lze zvolit požadovaný zvukový výstup – Výchozí nebo SPDIF.

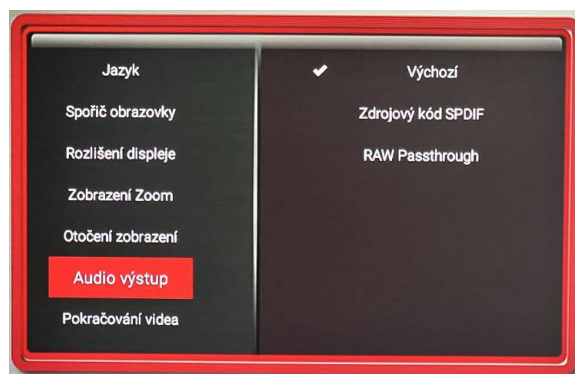


Pokračování videa

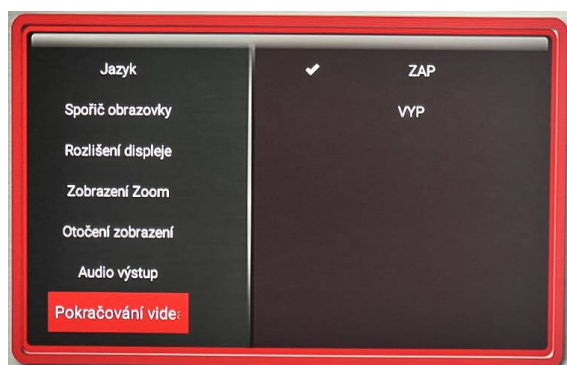

V nabídce „Pokračování videa“ lze zvolit, zda chcete po přerušení sledování a opětovném spuštění sledování vide pokračovat tam kde došlo k přerušení.

Titulky

Aktivace (ZAP) nebo deaktivace (VYP) vložení titulek do videa

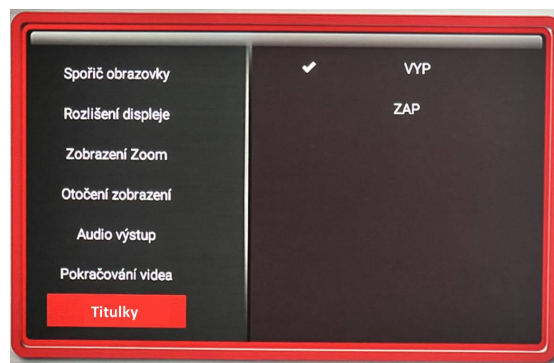

Automatické přehrávání-výběr preferovaného média



Výběr preferovaného média, „VYP, Videa? Hudba? Fotky? Videa + Fotografie, Fotografie+ Hudba“.

Ujistěte se, že videa, fotografie a hudební soubory, které chcete automaticky přehrávat, jsou v kořenové složce, a ne v žádné podsložce.

Chcete-li ovládat pořadí přehrávání, pojmenujte soubory v běžném formátu a v abecedním pořadí:

RIGHT!	WRONG!
VIDEO0001.MKV	1.MKV
VIDEO0002.MP4	02.MP4
VIDEO0003.MKV	3.MKV
...	...
VIDEO0010.MKV	10-Video.MKV
VIDEO0011.MKV	11(1).MKV
...	...
VIDEO0100.MP4	100.MP4

Verze firmwaru – zobrazení čísla firmware



Obnovení tovární nastavení

Pokud si přejete obnovit tovární nastavení přehrávače, zvolte položku „Obnovení tovární nastavení“. Svou volbu následně potvrďte výběrem položky „Potvrdit“ ve zobrazeném dialogovém okně. Po obnovení továrního nastavení bude zrušeno nastavení přehrávače provedené uživatelem.

3. Možné problémy a jejich řešení

Přehrávač nefunguje, co mohu udělat?

Po připojení nového paměťového média může delší dobu trvat, než přehrávač přečte jeho obsah. Pokud přehrávač nereaguje na žádné tlačítko delší dobu, zkuste jej odpojit od napájení a po chvíli opětovně připojit.

Na displeji není zobrazen obraz

1. Zkontrolujte, zda je přehrávač i displej připojen k napájení.
2. Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k displeji prostřednictvím HDMI nebo AV kabelu.
3. Odpojte připojené paměťové médium (USB disk nebo SD kartu) a následně jej opětovně připojte.
4. Pokud je displej připojen prostřednictvím AV kabelu, nastavte na přehrávači kódování PAL nebo NTSC v závislosti na typu displeje. Stisknutím tlačítka AV na dálkovém ovladači zvolte AV výstup.
5. Pokud je displej připojen prostřednictvím HDMI kabelu, nastavte na přehrávači HDMI výstup stisknutím tlačítka HDMI.
6. Pokud na displeji stále není obraz, kontaktujte distributora výrobku.

Proč nelze přehrát film?

Zkontrolujte, zda je požadovaný film uložen ve formátu, který je podporován tímto přehrávačem. Dále zkuste přehrávač vypnout a opětovně spustit. Také je možné, že se jedná o nový nebo speciální typ formátu, který přehrávač nebude schopen přehrát.

Proč nelze nastavit titulky?

Pokud jsou titulky součástí filmu, není možné je změnit ani upravit.

Jednotku USB nebo kartu SD nelze přečíst

U jednotek USB a karet SD zkontrolujte, zda jednotka používá systém souborů FAT32, exFAT nebo NTFS. Některé disky jsou z výroby dodávány se skrytými soubory, které mohou způsobovat chybové zprávy. Zkuste zkopírovat všechny soubory z disku, přeformátovat disk a potom zkopírovat soubory zpět na disk. Přehrávač médií nepodporuje karty SD nebo jednotky USB než jiné systémy souborů, jako je HFS+ nebo EXT3/4.

Fotografie jsou zobrazeny bokem nebo vzhůru nohama

Přehrávač médií je navržen tak, aby zobrazoval fotografie tak, jak jsou, bez jakýchkoliv změn. To zajišťuje, že vaše fotografie nebudou nikdy náhodně poškozeny nebo přepsány. Funkce otočení poskytovaná přehrávačem médií pouze změní způsob zobrazení aktuální fotografie na obrazovce – změna otočení se do souboru fotografie neuloží. Proto se při dalším zobrazení fotografie opět zobrazí bez použití rotace.

Fotografie mají po stranách nebo nahoře/dole černé pruhy

Přehrávač médií zobrazí všechny fotografie bez oříznutí jakékoli části fotografie. U fotografií, které přesně neodpovídají poměru zobrazení televizní obrazovky, budou po stranách nebo nad/pod fotografií přidány černé pruhy. Toto je normální chování a váš počítač/telefon funguje stejným způsobem. Chcete-li odstranit černé pruhy, ujistěte se, že vaše fotografie dokonale odpovídají rozlišení televizní obrazovky, například 1920 x 1080.

Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání

Chcete-li zjistit, zda dálkové ovládání funguje, použijte trik s mobilním telefonem, kdy se přes kameru vašeho mobilního telefonu díváte na vysílač signálu dálkového ovladače. Pokud máte iPhone, použijte jej v režimu selfie s předním fotoaparátem, protože hlavní fotoaparát má IR filtr. Pokud dálkové ovládání funguje, uvidíte, že se emitor rozsvítí přes kameru vašeho telefonu. To pomáhá určit, zda je dálkové ovládání špatné.

Nízká hlasitost zvuku

Přehrávač médií má vlastní vestavěné ovládání hlasitosti. Ve výchozím nastavení je nastavena na maximum, ale lze ji pomocí dálkového ovládání upravit níže. Pokud je hlasitost zvuku nízká, zkuste zvýšit hlasitost přehrávače médií pomocí dálkového ovladače přehrávače médií.

4. Informace k užívání výrobku

Výrobek ani jeho součásti nerozebírejte ani je nezkoušejte sami opravit. V případě potřeby kontaktujte distributora výrobku.

Otevřením krytu přístroje zaniká nárok na záruku.

Neprovádějte aktualizaci firmwaru přístroje.

Z důvodu neustálého zlepšování výrobku se může stát, že některé funkce popsané v této příručce se nebudou zcela shodovat s aktuálními funkcemi výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu výrobku bez předchozího upozornění. Výrobce dále nenese žádnou odpovědnost za poškození tohoto ani jiného výrobku, které je způsobeno nesprávným zacházením s výrobkem.

Zacházení s přehrávačem

Dbejte, aby výrobek nebyl vystaven působení vody nebo nadměrné vlhkosti, protože by mohlo dojít k elektrickému zkratu, vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

K napájení výrobku používejte pouze originální adaptér.

Výrobek ani napájecí kabel neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla.



