

DS-X10DVB-T

10“ monitor s přijímačem digitálního televizního signálu DVB-T2 s přehrávačem z SD a USB disku

Uživatelská příručka

Obsah

Obsah.....	1
Důležité.....	2
Upozornění.....	2
Upozornění na použití vhodných typů napájecích zařízení.....	3
Funkce externího vstupu / výstupu signálu.....	3
Popis a obsluha.....	4
Zobrazení a popis rozhraní	4
Specifikace	5
Základní ovládání dálkového ovládání	5
1. Dálkové ovládání pro obsluhu režimů: DTV / ATV / AV / PC / HDMI /USB / KARTA:	5
Volba vstupního zdroje.....	6
2. Provozní instrukce pro DTV	6
3. Nastavení systému nastavení nabídky.	7
4. USB / KARTA (multimediální přehrávač-nabídka).	9
Řešení problémů	11

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili náš přenosný přehrávač a televizor TFT. Prosím přečtěte si tento návod k použití pečlivě před tím, než zařízení použijete. Dozvíte se, jak zařízení používat a rychleji s ním pracovat.

Důležité

Varování, upozornění a poznámky

Tato uživatelská příručka obsahuje tři druhy upozornění, které se týkají potenciálně nebezpečných situací, věnujte jim proto náležitou pozornost.

Varování: upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by mohla skončit vážným zraněním.

Upozornění: upozorňuje na situaci, při níž by mohl být poškozen přístroj nebo jiné zařízení.

Poznámka: upozorňuje na dodatečné informace, které pomohou uživateli vyvarovat se možných problémů a lépe porozumět používání a údržbě tohoto přístroje.

Význam symbolů



Pro snížení rizika poranění elektrickým proudem nesundávejte kryt nebo zadní část. Přístroj neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Pro veškeré opravy kontaktujte odborný servis.



Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napětí uvnitř přístroje, které by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.



Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny týkající se přístroje.

Upozornění

1. Před otevřením balení tohoto přístroje si prosím přečtěte návod k obsluze dodržujte všechny praktické příručky a upozornění.
2. Nebezpečí vysokého napětí, neopravujte sami. Všechny opravy a úpravy zanechte pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.
3. Adaptér musí být označen štítkem s kategorií napájení.
4. Jednotka by měla být použita s příslušným napájením, specifikace je udána na těle zařízení.
5. Neumísťujte přístroj do blízkosti pohovky nebo závěsů na okno, nenechte přímo dopadat sluneční paprsky na zařízení, vyvarujte se kontaktu s vlhkostí, vyhněte se pádu nebo úderu.
6. Při čištění odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Nepoužívejte ředidlo nebo jiné chemických prostředky. Pro otírání používejte měkký hadřík.
7. Nepoužívejte zařízení při bouřlivém deštivém počasí. Odpojte zařízení od napájení.

Upozornění na použití vhodných typů napájecích zařízení

AC adaptér

Použijte AC adaptér pro střídavý proud 240 V / 12 V (1,5 A) (součást balení).

Nabíječka do auta

Použijte adaptér pro automobily (negativní uzemnění) s výstupem 12 V (součást balení).

Funkce externího vstupu / výstupu signálu

Příjem programů DTV

Připojte externí anténu ke vstupnímu konektoru zařízení pomocí 75 Ω koaxiálního kabelu.

Stiskněte tlačítko INPUT, pro přepnutí na režim DTV. Pokud používáte televizi poprvé, spusťte prosím automatické vyhledávání kanálů. (Viz str. 6- 7)

AV vstup a výstup signálu

AV vstup pro zobrazení signálu z jiného AV zařízení, přepněte pomocí tlačítka INPUT na režim AV.

Výstup AV ze zařízení je pouze průchozí z AV vstupu.

USB / SD karta

Vložte USB / SD kartu do zařízení, zvolte režim USB nebo KARTA pro vstup pro přehrávání obsahu z nich.

Přijímání programů ATV

Připojte externí anténu ke vstupnímu konektoru zařízení pomocí 75 Ω koaxiálního kabelu.

Stiskněte tlačítko INPUT, pro přepnutí na režim ATV. Pokud používáte televizi poprvé, spusťte prosím automatické vyhledávání kanálů.

VGA

Video Graphics Array je grafický standard pro osobní počítač.


HDMI

Propojte HDMI kabel se zařízením, získáte HD vstup pro přehrávání videa ve vysoké kvalitě.

(AV výstup, VGA, HDMI mohou být podporovány pouze pro některé modely)

Popis a obsluha

Zobrazení a popis rozhraní

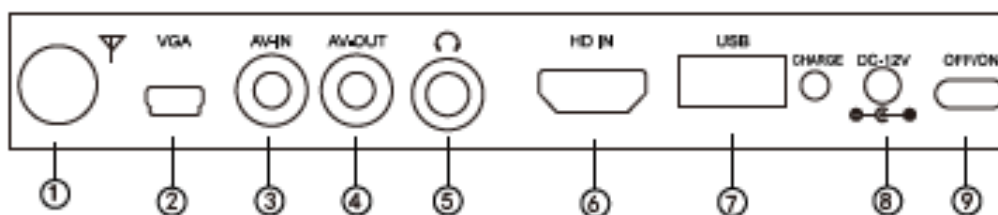

1	Anténní konektor	6	HDMI
2	VGA konektor	7	USB slot
3	AV vstup	8	Napájecí konektor
4	AV výstup	9	Vypínač
5	Sluchátka	10	Slot pro SD kartu

Poznámka:

Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Jelikož se snažíme neustále zlepšování naše výrobky, může zařízení vykazovat změny v konektivitě.

	Funkce tlačítka
VOL +	Hlasitost +
VOL -	Hlasitost -
CH +	Přepínání programů nahoru
CH -	Přepínání programů dolů
MENU	Vstup do MENU / Návrat
INPUT	Výběr režimu (DVB-T/ATV/AV/HDMI/SD/USB)
▲ / ⏮	Pohyb doprava / Rychle vpřed
▼ / ⏭	Pohyb vlevo / Rychle vzad
◀ / ⏪	Pohyb nahoru / předchozí skladba
▶ / ⏩	Pohyb dolů / další skladba
⏮ RETURN	Chcete-li se vrátit do nabídky USB nebo ukončit nastavení
ENTER	Potvrdit
POWER	Vypnout/zapnout zařízení

Výše uvedený popis je pouze orientační. Může být rozdílné množství a pozice tlačítek dle modelu. Jednotku obsluhujte podle skutečného potisku tlačítek.

Specifikace

Produkt: LED barevná televize

Kanály pro příjem: ATV 48.25MHz ~ 863.25MHz
DTV VHF (50MHz ~ 230MHz)
DTV UHF (474MHz ~ 862MHz)

Komponenta displeje: barevná TFT-LED

Rozměry obrazovky: 10,1"

Konektory:

Anténní konektor; AV vstupní zdířka; Napájecí konektor; Sluchátkový konektor;

Konektor USB; Napájecí konektor

Výstup zvuku: 2 W (Max)

Reproduktor: dva reproduktory průměr 32 mm

Napájení: DC12V

Spotřeba: přibližně 18 W

Vnější rozměr: 265 x 165 x 27 mm

Hmotnost: cca 0,6 kg

UPOZORNĚNÍ: Za účelem dalšího rozvoje a lepšího servisu má společnost právo aktualizovat a vylepšovat strukturu stroje a může se lišit parametry.

Základní ovládání dálkového ovládání

UPOZORNĚNÍ:

- 1) Zaměřte dálkový ovladač na IR čidlo na přijímači.
- 2) Vyhněte se promáčknutí, pádu, vlhku nebo demontáži dálkového ovladače.
- 3) Nemačkejte tlačítka nepřetržitě a rychle. Interval mezi dvěma operace musí být nejméně 2 sekundy.

1. Dálkové ovládání pro obsluhu režimů: DTV / ATV / AV / PC / HDMI / USB / KARTA:



POWER: Stisknutím tlačítka vypnete zařízení, opětovným tisknutím jej znovu zapnete.

Vypněte hlavní vypínač, pokud televizor nepoužíváte delší dobu.

MUTE (tlačítko ztlumení): Stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte zvuk. Pro obnovení normálního provozu zvuku stiskněte znovu tlačítko nebo stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

VOL +, VOL-: Stisknutím tlačítka VOL + zvýšíte hlasitost televizoru. Stisknutím tlačítka VOL- snížíte hlasitost televizoru.

RETURN: Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí zobrazení nabídky.

INPUT (VSTUP): Stisknutím tlačítka změníte režim.

CH +, CH-: Stisknutím tlačítka CH + zvýšíte číslo kanálu. Stisknutím tlačítka CH- snížíte číslo kanálu.

PVR / REC: Stisknutím spustíte nahrávání programu na zařízení USB.



: Směrová tlačítka.


MENU: tlačítko nabídky.

Volba vstupního zdroje

1) Stiskněte "INPUT" pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů.

2) Stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte a potvrďte ENTER.

3) Zařízení přejde do zvoleného stavu.

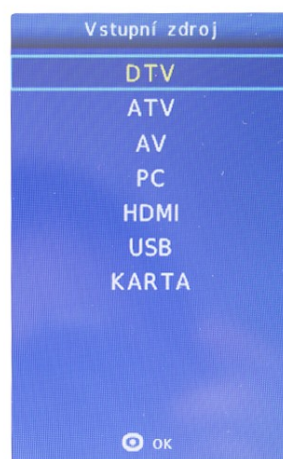

2. Provozní instrukce pro DTV

Obsluha pomocí dálkového ovládání DTV:

- SUB: Zobrazení nebo skrytí titulků.
- SEARCH - VYHLEDÁNÍ: Tlačítko automatického vyhledávání kanálů.
- MENU: Tlačítko Menu.
- EPG: zobrazí průvodce EPG.
- ▲CH- \ ▼CH+: tlačítko pro změnu kanálu nebo směrové tlačítko.
- ◀ \ ▶: směrové tlačítko.
- ENTER: tlačítko pro potvrzení zadání
- RETURN - Návrat: návrat do podmenu nebo ukončení nastavení.
- TXT: Teletext
- FAV: Oblíbené kanály
- Info: Informace o programu.
- AUDIO - Zvuk: pro změnu zvukových kanálů.
- ČERVENÁ / ZELENÁ / ŽLUTÁ / MODRÁ: Funkční tlačítka podle MENU

3. Nastavení systému nastavení nabídky.

- A. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do nastavení systému.
- B. Stiskněte směrové klávesy pro výběr jednotlivých sekcí.
- C. Stiskněte / ENTER přejděte do podnabídky a vyberte položky nabídky.
- D. Vyberte položku a stiskněte ENTER pro potvrzení, systém se nastaví.
- E. Stisknutím tlačítka MENU se můžete vrátit do základního menu.
- F. Stiskněte RETURN pro ukončení nastavení.

(1). MENU KANÁLU

Ovládání pro vyhledávání programu:

1) Zvolte režim DTV / ATV.

2) Stiskněte tlačítko MENU, vyberte položku Automatické vyhledávání / DTV Manuální vyhledávání / Manuální vyhledávání ATV


Vyhledávání programu.

3) Vyberte možnost Automatické vyhledávání, vyberte Typ vyhledávání, zvolte DTV + ATV / DTV / ATV. Pak vyberte zemi, ve které žijete, stisknutím tlačítka OK spustíte automatické vyhledávání.

4) Po automatickém skenování stiskněte tlačítko CH + / CH- pro výběr požadovaného programu.

Úprava kanálu: Možnost nastavit pořadí či vymazání kanálů DTV / ATV.

Informace o signálu: Zobrazení informací o TV signálu (kvalita, síla signálu).

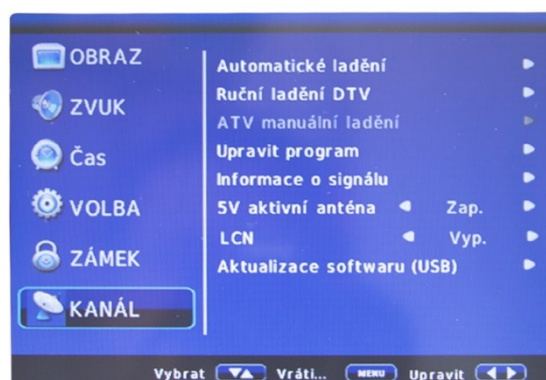


(2) MENU nastavení obrazu

Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky a stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte nabídku **OBRAZ**.

Režim obrazu: Uživatel / Dynamický / Standardní / Mírný

Teplota barvy: Uživatel / Chladný / Střední / Teplý

Redukce šumu: Nízká / Střední / Vysoký / Výchozí / Vyp.

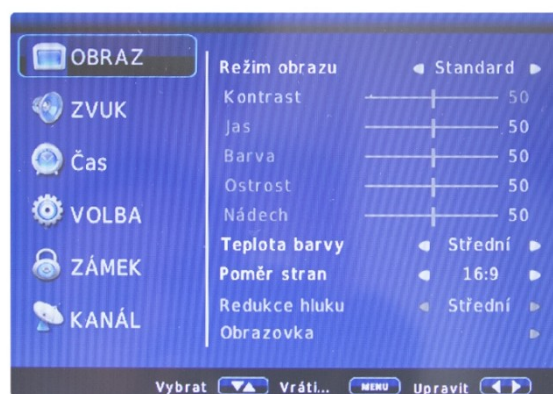

(3) MENU nastavení zvuku


Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky a stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte nabídku **ZVUK**.

Režim zvuku: Standardní / Hudba / Film / Sportovní / Uživatel.

Balance: Upravte úroveň zvuku z levého a pravého reproduktoru.

Automatické nastavení hlasitosti: Po zapnutí bude změněna hlasitosti na úroveň továrního nastavení.

Prostorový zvuk: zapnutí nebo vypnutí prostorového zvuku.

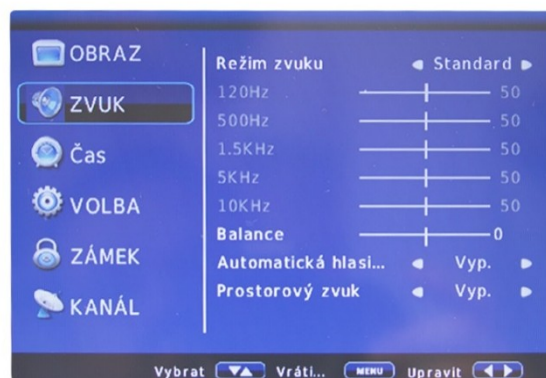

(4) MENU ČAS

Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky a stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte nabídku **Čas**.


Hodiny: Úprava nastavení Datumu a Času: Datum / Měsíc / Rok / Hodina / Minuta.

Čas vypnutí: Zvolte čas, kdy bude televizor odpočítávat 60 s pro vypnutí napájení, následně se vypne.

Čas zapnutí: Zadejte čas, kdy se má televizor zapnout, jaký kanál má zobrazit a nastavení intenzity hlasitosti zvuku.

Časovač vypnutí: Nastavení času pro vypnutí televizoru: 240/180/120/90/60/30/20/10 min.

Časové pásmo: Nastavení regionu, kde je zařízení v provozu.

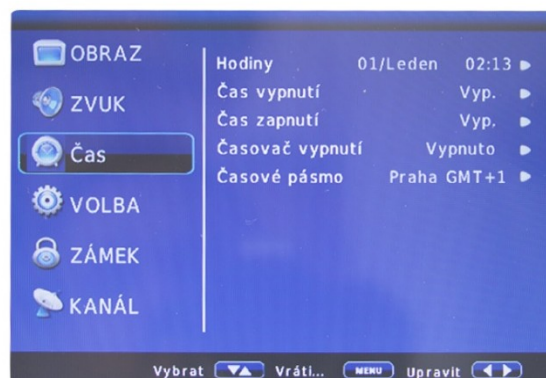

(5) MENU VOLBA


Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky a stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte nabídku **VOLBA**.

Jazyk OSD: Nastavte jazyk zobrazení OSD.

Jazyk zvuku: Nastavte jazyk pro zvuk.

Jazyk titulků: Nastavte jazyk titulků.

PVR Souborový systém: nastavení záznamu z programu DTV, zkontrolujte volné místo – časový údaj a v jaké rychlosti bude záznam zaznamenán na USB zařízení, možnost naformátování USB zařízení.

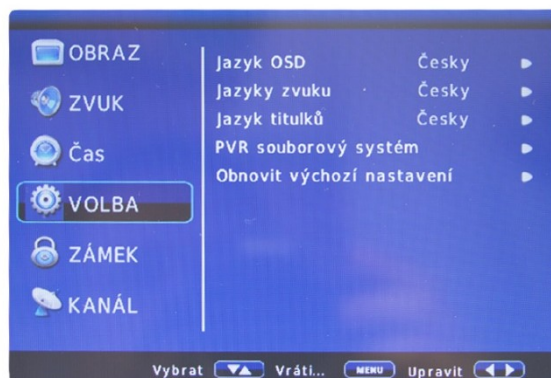

Obnovit výchozí nastavení: můžete obnovit všechna výchozí nastavení

(6) MENU ZÁMEK

Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky a stisknutím tlačítka "▼ / ▲" vyberte nabídku **ZÁMEK**.

Stisknutím ENTER přejděte k nastavení, zadání výchozího hesla (0000) vstoupíte do nastavení


Uzamknout systém: Zadat heslo může zablokovat důležité nastavení systému, jako je

vyhledávání programů, obnovit výchozí, je třeba zadat heslo před změnou nastavení systému.

Nastavit heslo. Možnost nastavení vlastního hesla.

Blokovat program: Nastavte kanály, které chcete zablokovat, blokování potvrzujete a odblokuje zeleným tlačítkem.

Rodičovská kontrola: Nastavte věkovou úroveň (4 až 18 let) televizního programu.

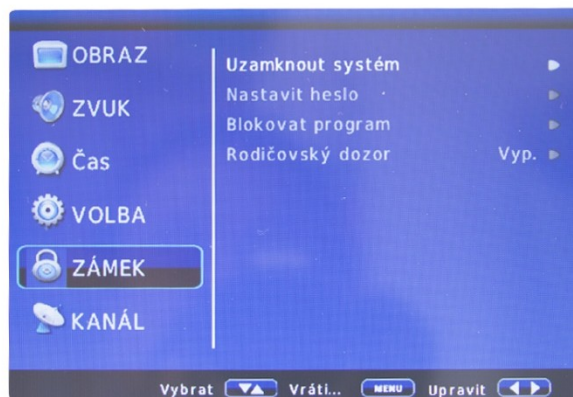


4. USB / KARTA (multimediální přehrávač-nabídka).

Stiskněte tlačítko "INPUT" pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů, poté stiskněte "▼ / ▲" pro výběr zdroje a ENTER pro potvrzení výběru, pak se zobrazí multimediální stav.

Barva ikony znamená, zda váš televizor zjistil připojení USB: Žlutá - Ano, Šedá - Ne;

Pomocí tlačítek ◀ \ ▶ vyberte ikony pro daný soubor, který chcete zobrazit: FOTOG.. (zobrazení fotografií) / HUDBA (přehrávání hudebních souborů) / FILM (přehrávání filmových souborů) / Text (zobrazení textů), stisknutím tlačítka ENTER potvrdíte vstup do souboru.

Zvolte C a poté stiskněte "ENTER" pro vstup do podnabídky.

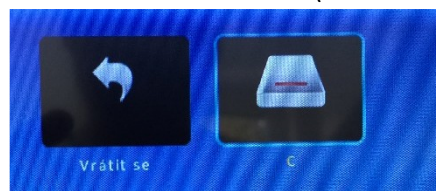

PŘEHRAVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

1) Vložte zařízení USB do konektoru USB.

2) Stisknutím tlačítka ◀ \ ▶ vyberte FOTOG., stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do podnabídky.

3) Zvolte C a poté stiskněte "ENTER" pro vstup do podnabídky.

4) Vyberte fotografii, kterou chcete, stisknutím tlačítka PLAY fotografii zobrazíte, stisknutím tlačítka "◀◀" přehrajete předchozí fotografii, stiskněte tlačítko "▶▶" pro přehrávání další fotografie.

5) Stiskněte tlačítko "RETURN (návrat)" pro ukončení.




PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

- 1) Vložte zařízení USB do konektoru USB.
- 2) Stisknutím tlačítka ◀ \ ▶ vyberte HUDBA stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do podnabídky.
- 3) Zvolte C a poté stiskněte "ENTER" pro vstup do podnabídky.
- 4) Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, stisknutím tlačítka PLAY spustíte přehrávání, stisknutím tlačítka "◀◀" přehrajete předchozí skladbu, stiskněte tlačítko "▶▶" pro přehrání další skladby.
- 5) Stiskněte tlačítko "RETURN (návrat)" pro ukončení.




PŘEHRÁVÁNÍ FILMŮ

- 1) Vložte zařízení USB do konektoru USB.
- 2) Stisknutím tlačítka ◀ \ ▶ vyberte FILM stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do podnabídky.
- 3) Zvolte C a poté stiskněte "ENTER" pro vstup do podnabídky.
- 4) Vyberte film, který chcete přehrát, stisknutím tlačítka PLAY spustíte přehrávání, stisknutím tlačítka "◀◀" přehrajete předchozí film, stiskněte tlačítko "▶▶" pro přehrání další filmu.
- 5) Stiskněte tlačítko "RETURN (návrat)" pro ukončení.

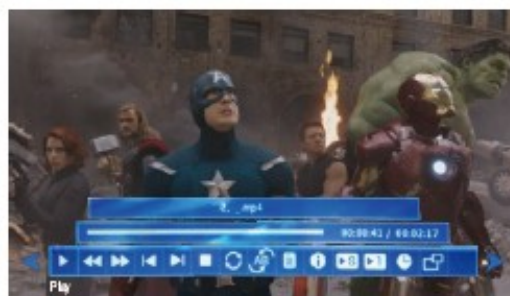

PŘEHRÁVÁNÍ TEXTŮ

- 1) Vložte zařízení USB do konektoru USB.
- 2) Stisknutím tlačítka ◀ \ ▶ vyberte TEXT stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do podnabídky.
- 3) Zvolte C a poté stiskněte "ENTER" pro vstup do podnabídky.
- 4) Vyberte text, který chcete přehrát, stisknutím tlačítka PLAY spustíte přehrávání, stisknutím tlačítka "◀◀" přejdete na předchozí stránku, stiskněte tlačítko "▶▶" pro přechod na další stránku.
- 5) Stiskněte tlačítko "RETURN (návrat)" pro ukončení.

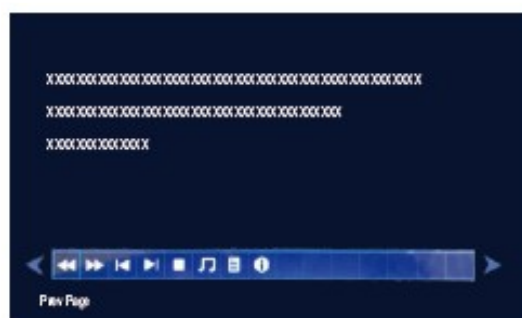

Řešení problémů

Následující jevy nenaznačují, že je zařízení vadné. Než zašlete zařízení na opravu, postupujte podle uvedených metod o ověřte jej.

Stav	Důvod
Žádný obraz ani zvuk	Vypínač je vypnutý nebo je zařízení je vypnuté pomocí dálkového ovládání.
TV žádný obraz	Zkontrolujte, zda je kanál vybrán správně. Nejste přepnuti na režim TV, přepněte na DTV nebo ATV
Žádný zvuk	Zkontrolujte, zda hlasitost není vypnuta nebo stažena, či je systém zvuku správně nastaven.
Špatný nebo nestabilní obraz	Zkontrolujte, zda je anténa správně nastavena. Pozemní signál je příliš slabý.
Duplikovaný obraz	Reflexní signály z nedalekých budov nebo jsou snímány signály s vysokým odrazem.
Bílé rušení v obraze	Ovlivněno rušením elektrických vln z motorů vozidel, vlaků, vysokého napětí napájecí kabely nebo neonových světel.
Žádná barva	Zkontrolujte, zda je barva správně nastavena. Zkontrolujte, zda je barevný systém nastaven správně. Slabý signál.
Nefunkční přehrávání z USB	Ujistěte se, že je USB správně zapojen do konektoru. Ujistěte se že soubory jsou ve správném formátu.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

DS-X10DVB-T

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM

Odbornou instalaci provedl:

Datum, podpis: _____

Záznamy o případných opravách:

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

