

Rezistor pro žárovku

Montážní návod

Popis funkce

Výkonový rezistor slouží např. k eliminaci chybových hlášení a rychlého blikání směrových světel ve vozidlech při montáži LED žárovek. Některé moderní vozy mají funkci elektronické kontroly prasklé žárovky, což má za následek při výměně klasické žárovky za LED žárovku s nižším příkonem vznik chybového hlášení. Toto lze eliminovat paralelním připojením vhodného rezistoru k LED žárovce.

Montáž zařízení


Zvolte vhodné umístění rezistoru. Vzhledem k velkému zahřívání rezistoru by měl být umístěn (příšroubován) na kovovém podkladu resp. karoserii vozidla.

Vodiče od rezistoru vhodným způsobem (pájením) připojte paralelně dle schématu k vodičům LED žárovky. Na polaritě vodičů nezáleží. Pokud je rezistor vybaven paticí, stačí pouze zapojit do patice mezi žárovku a instalaci automobilu.

Doporučení: *Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením.*

Upozornění: Při umístění rezistoru je nutné zvolit správné místo, teplota rezistoru může při provozu dosáhnout až 110°! Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží.

Schéma zapojení

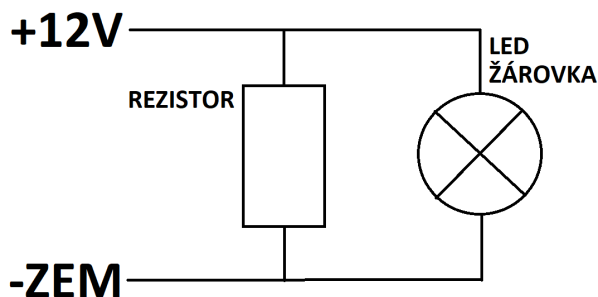

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.